

AUFBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZUM KAUF DIESES PRODUKTES!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung ist fester Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie diese deshalb genauso wie die Verpackung für spätere Fragen sorgfältig auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie bitte immer diese Bedienungsanleitung mit. Wenn das Produkt von Kindern aufgebaut oder benutzt wird, sollte das nur unter Aufsicht von Erwachsenen geschehen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Lenkerhöhe verstellbar:: 52,5 - 57,5 cm

Sattelhöhe verstellbar von: 35 - 41,5 cm

Maximale Belastbarkeit: 30 kg

WARNHINWEISE

Dieses Produkt ist ausschließlich für glatte, gepflasterte Flächen geeignet. Benutzen Sie es nicht auf öffentlichen Straßen. Das Produkt ist nur für eine Person geeignet. Achten Sie darauf, dass Ihr Kind die entsprechende Schutzkleidung (Helm) trägt und das Produkt nicht ohne Schuhe fährt. Erlauben Sie Ihrem Kind nicht bei Dämmerung, in der Nacht oder bei schlechten Sichtverhältnissen zu fahren. Um Ihr Kind und Andere nicht zu gefährden, lassen Sie es nicht auf Fahrbahnen und in Durchgängen, sowie an Abhängen und Hügeln fahren. Meiden Sie die Nähe von Treppen und offenen Gewässern. Überprüfen Sie das Produkt vor jeder Fahrt um sicher zu gehen, dass alle Teile richtig fixiert sind und das Produkt bestimmungsgemäß funktioniert. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten wegen verschluckbarer Kleinteile.

KARTONINHALT

1. Vorderrad-Gabel
2. Rahmen mit Hinterrad
3. Lenker
4. Vorderrad
5. Sattel
6. Kleinteile
7. Aufbau- und Bedienungsanleitung

WEITERE IM LIEFERUMFAND ENTHALTENE TEILE SIND FÜR AUFBAU UND BENUTZUNG NICHT RELEVANT

AUFBAUANLEITUNG



1. Stecken Sie das Vorderrad in die Gabel und ziehen Sie die Muttern fest. Achten Sie darauf, dass sich die Haken der Sicherungsbleche in den dafür vorgesehenen Löchern in der Gabel befinden.



2. Schieben Sie die Gabel von unten durch den Rahmen, wie in der Abbildung gezeigt. Achten Sie darauf, dass sich je eine Kunststoffunterlegscheibe unter und eine über dem Rahmenvorbau befindet.



3. Schieben Sie die Abdeckkappe zuerst über die Lenkerstange nach oben. Danach schieben Sie die Lenkerklemme von oben auf das obere Gabelrohrende. Achten Sie darauf, dass die Lenkerschelle vollständig auf dem Gabelende sitzt und so weit wie möglich nach unten geschoben ist. Überprüfen Sie, dass die Unterlegscheiben und die Führungshülsen vollständig im Rahmen anliegen. Stecken Sie den Lenker nun von oben in das Gabelrohr. Um die höchste Position des Lenkers einzustellen, kann die vertikale Lenkerstange bis zur Markierung „MAX“ ausgezogen werden. Ziehen Sie den Lenker nicht weiter aus, da dies zu Unfällen führen kann. Vergewissern Sie sich, dass die Lenkerstange in der richtigen Position zum Vorderrad steht, bevor Sie die Lenkerschelle fest verschrauben.



4. Schieben Sie die Abdeckkappe über die Lenkerklemme.




5. Stecken Sie den Sattel in das Sattelrohr. Beachten Sie, dass Sie die maximale Sitzhöhe nicht überschreiten, indem Sie die Sattelstütze nicht weiter als die Markierung „MAX“ herausziehen, da die Überschreitung der maximalen Sitzeinstellung zu ernsthaften Verletzungen führen kann.

EINSTELLUNG DER BANDBREMSE

Das Bremssystem ist werksseitig vormontiert und sollte vor Inbetriebnahme des Rades geprüft und ggf. nachjustiert werden. Sollten Sie beim Prüfen der Bremse eine zu geringe Bremswirkung feststellen, drehen Sie bitte die Stellschraube **(a)** einige Umdrehungen raus und der Bremsdruck wird stärker. Gegebenenfalls ist der Bremszug an Schraube **(b)** durch Lösen der Klemmmutter und Nachziehen des Zuges fester einzustellen. Danach die Klemmmutter wieder festziehen. Sollte dieses auch nicht reichen, können Sie den Bremsdruck durch Nachjustieren der beiden Bremstrommelschrauben **(c)** in viertel Umdrehungen einstellen.

Achten Sie nach jeder Einstellung auf widerstandslosen Freilauf des Rades, da sonst die Bremse beschädigt werden kann.

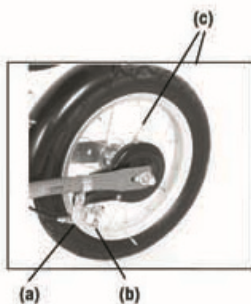

Let er na instelling telkens op dat het wiel nog steeds weerstandsvrij kan draaien, omdat anders de rem beschadigd kan raken.

WICHTIG!

Nach jeder Arbeit an der Bremse, bitte genau prüfen, ob alle Schrauben fest sind und die Funktion gegeben ist.

WARTUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie das Produkt nur mit einem Tuch oder feuchten Lappen und nicht mit speziellen Reinigungsmitteln! Überprüfen Sie das Produkt vor und nach Gebrauch auf Schäden und Verschleisspuren. Lagern Sie das Produkt an einem sicheren,

witterungsgeschützten Ort, so dass es nicht beschädigt werden kann oder Personen verletzen kann.

CE E & L Cycles, Parallelweg 25, 1131 DM Volendam Netherlands

Niet geschikt für Kinder unter 3 Jahren. Kleinteile Können verschluckt werden. Bitte diese Information aufbewahren. Dieser Artikel ist nach den EN-71 gefertigt.

WARNUNG! Beim Fahren wird das Tragen eines Schutzhelms empfohlen.



CH. H. KUBBINGA., Parallelweg 25, 1131 DM Volendam, Nederland.

Mail: info@kubbinga.nl

Website: www.volare-kinderfietsen.nl